

## АЕР- Удължител на изхвърлянето - за изхвъргач


Стр.1 от 1

### Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект  
 Георги Ненов №31  
 1324 София, България  
 тел: +359 (2) 923 44 88  
 тел: +359 884 612 894  
 факс: +359 (2) 923 44 55

### Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –  
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III  
 Обединител, №1-продължение,  
 ет.3, офис 48  
 4000 Пловдив, България  
 тел: +359 888 055 215  
 office@krasco.com  
 www.krasco.com

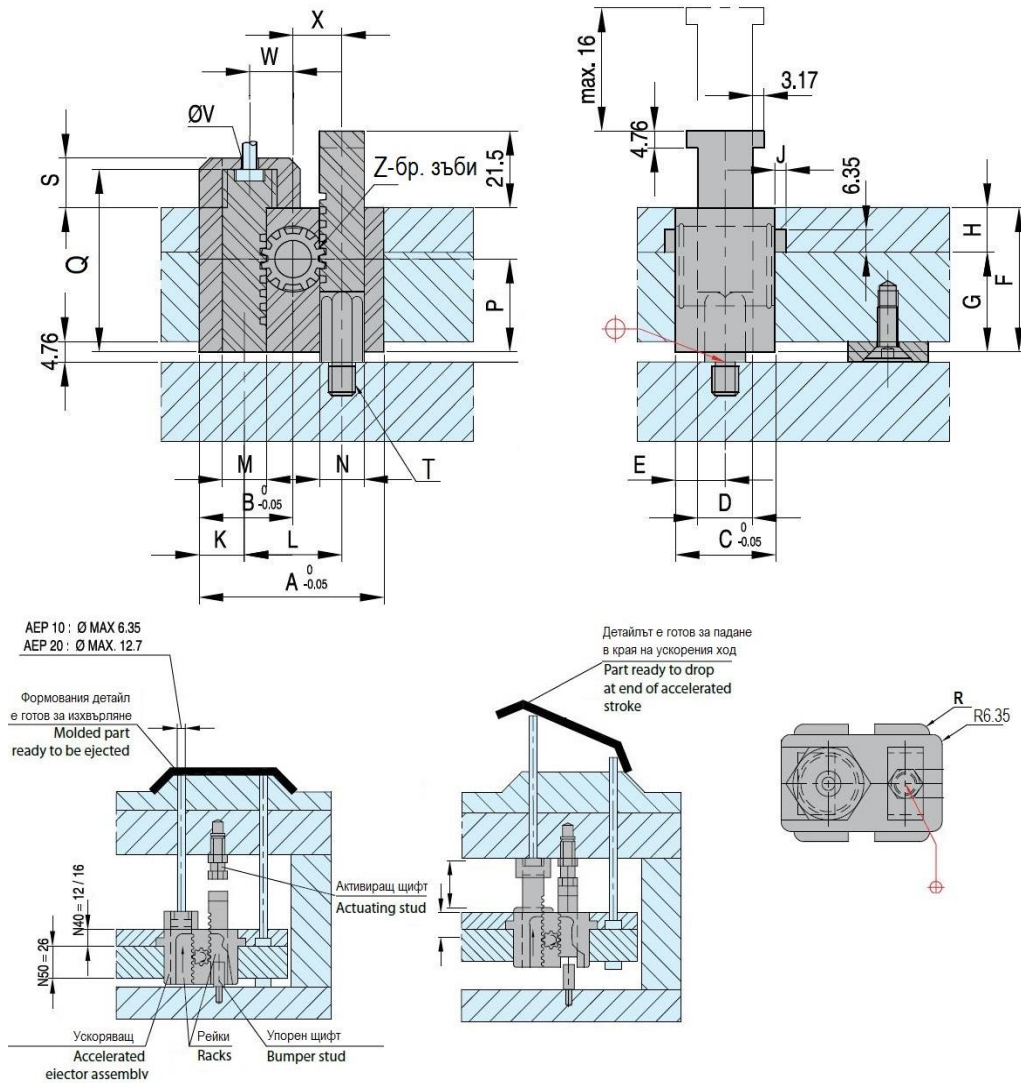

Код	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
АЕР/10	53.97	26.97	28.57	15.87	14.28	40.64	27.94	1/2 "	3.17	12.95	28.02
АЕР/20	73.03	36.5	41.28	28.57	20.64	47.63	31.75	5/8 "	4.75	15.87	41.28

Код	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z	Spring
АЕР/10	12.7	12.7	26.16	51.44	6.35	13.97	5/16-18 "	3.18	12.47	14	14	AE18
АЕР/20	19.05	19.05	25.81	60.33	4.76	17.27	3/8-16 "	6.35	15.87	20.64	16	AE28