


**FW45-Планки центроващи**

Стр.1 от 1

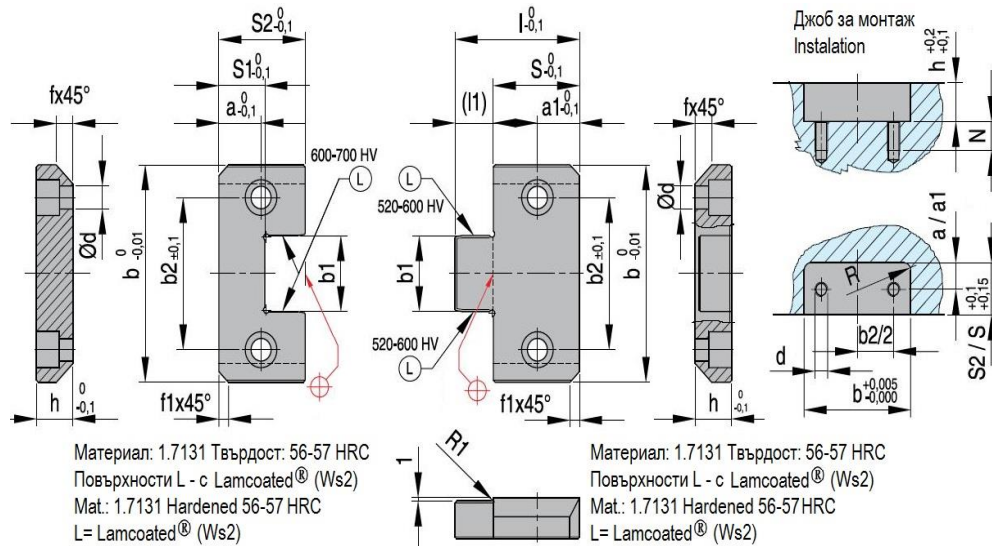

**Офис Централен:**  
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект  
 Георги Ненов №31  
 1324 София, България  
 тел: +359 (2) 923 44 88  
 тел: +359 884 612 894  
 факс: +359 (2) 923 44 55

**Офис Пловдив:**  
 Електроапаратурен завод –  
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III  
 Обединител, №1-продължение,  
 ет.3, офис 48  
 4000 Пловдив, България  
 тел: +359 888 055 215  
 office@krasco.com  
 www.krasco.com

Код	b2/2	d	S2	S	N	a	h	a1	b1	b2	f	f1	l	l1	S1	max.R
FW45/040	11	M5	27	17	12	6	10	8.5	14	22	6.2x45	2.5x45	31	14	12	6.5
FW45/050	16	M6	36	17	15	8.5	12.5	8.5	20	32	6.5x45	3x45	35	18	17	6.5
FW45/075	22.5	M10	46	22	20	11	20	11	31.5	45	11x45	3x45	45	23	22	11
FW45/100	31	M12	56	27	25	13.5	25	13.5	40	62	13x45	5x45	55	28	27	13
FW45/125	43.5	M12	66	36	25	18	31.5	18	50	87	13x45	5x45	65	29	36	13